TOSO

アコーデオンドア

クローザライト

取扱説明書No.V－05092602

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

目　次

■ 安全上のご注意……2
■ 製品全体図及び部品名称……4
■ 製品の取付け/取外し方法……5
■ オプション部品の使用方法……7
■ 操作方法……10
■ 丈詰め方法……10
■ メンテナンスシール……12
■ お手入れ方法……13
■ 梱包材の処理方法……13
■ 製品保証書……15

トーソー株式会社 ◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠ 注意	製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘	製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
❗	製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- ⊘ 取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されている取付けネジ数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- ⊘ 製品に寄りかかったり物を立てかけたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

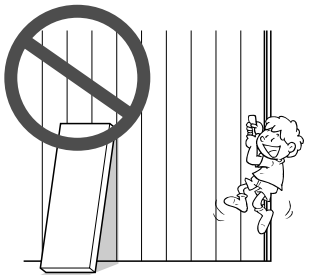

- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
- ⊘ 製品と床の間に手や足を入れないでください。部品によってけがをする恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 把手を持って操作を行ってください。把手以外を持って操作を行わないでください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

製品全体図及び部品名称

■製品本体

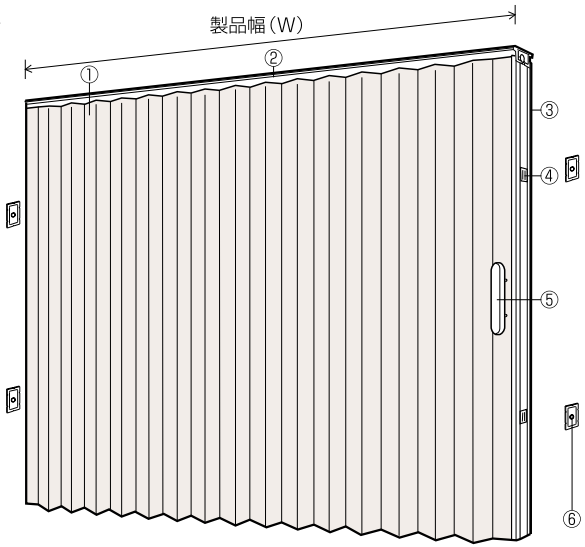

部品名

① レザー
② レール
③ フレームカバー
④ マグネット
⑤ 把手
⑥ マグネット吸着板

■付属部品

片開き･両開き（片側1台分）

製品幅（mm） ＼ 部品名	 取付けネジ（ナベ3.5×25）
600~1000	4本
1010~2000	5本
2010~2500	8本
2510~3000	10本

製品高さ（mm） ＼ 部品名	 マグネット吸着板	マグネット吸着板用 取付けネジ（サラ3.1×16）
1610~2200	4個	4本
2210~2400	6個	6本

ランナーストップネジ（ナベφ3.5×15）
1個

タッセル※	 ふさかけ※	中間ストップ※（両開きの場合）
1本	2個	1個

※両開きの場合、中間ストップ1個が追加されます。
※カーブ仕様の場合、製品幅に関係なく1台につきタッセル1本･ふさかけ2個が付属されます。

■製品重量

12.6kg（幅2000mm×高さ2000mmの場合）
※製品重量は、レザー種類によって多少異なります。

製品の取付け/取外し方法

⚠ 注意

⃠ 付属部品の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

■取付け寸法図（mm）

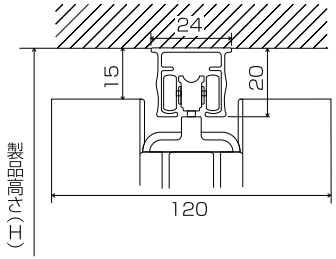

〈天井付けの場合〉

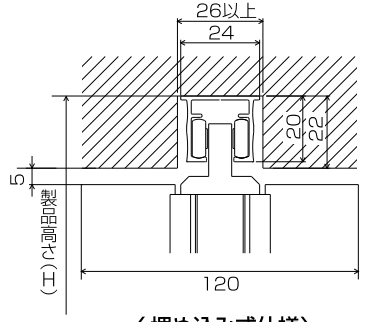

〈埋め込み式仕様〉

■製品本体の取付け方法

⚠ 注意

❗ 取付け、取外しは必ず2人以上で行うようにしてください。
⃠ ドア本体を縛っているレザーは取付終了まで外さないでください。

①レールカバーを取外し、本体のランナーをレールに通して本体にセットし、整列ロッドをペンチ等でゆっくりと抜いてください。

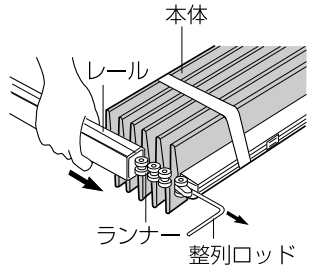

＜レールをカットする場合＞

レールカバーを取外し、ランナーストップ用ネジ穴の反対側を金ノコ等で切断してください。レール内の切りクズはよく取り除いてください。

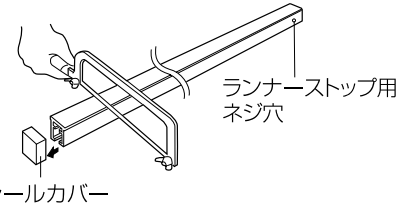

②製品本体を持ち上げ、レールを取付ネジ（ナベφ3.5×25）で取付けてください。（1人が本体を手で支え、もう1人がレールを取付けるようにしてください。）先に❶中央部、次に❷両端の順でレールを取付けてください。

※ドライバーでレール溝を傷つけるとランナーの滑りが悪くなる場合がありますのでご注意ください。

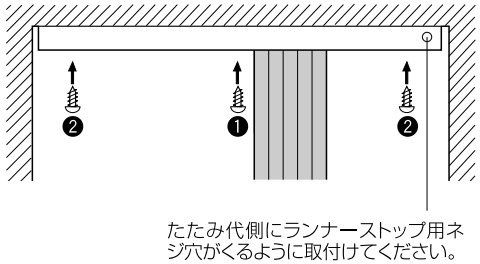

＜両開きの場合＞

- 一方のレールに本体をセットし、先に取付けてください。
- もう一方の本体を取付ける際には、レールの合わせ目に隙間のないように取付けてください。
- レールジョイント部に中間ストップを取付けてください。

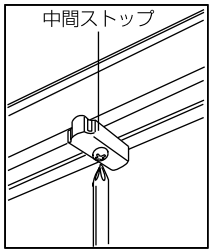

注意

製品取付け後、レールが取付け面に確実に固定されていることをご確認ください。

③本体のマグネット位置に合わせてマグネット吸着板を取付ネジ（サラφ3.1×16）で取付けてください。

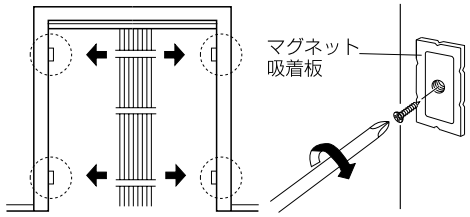

＜片開きで一方を固定する場合＞

- 固定する側の先頭ランナーをランナーストップネジ（ナベφ3.5×25）で固定してください。

④本体を縛っているレザーを取外してください。

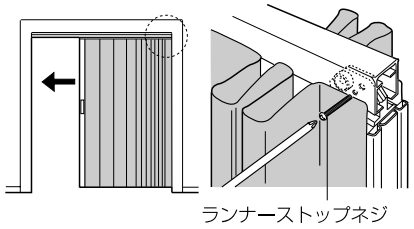

※カーブ仕様の場合、ふさかけ、タッセルをイラストのように取付けてください。

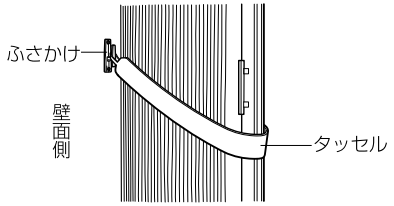

■製品本体の取外し方法

注意

本体を落として倒すと危険ですので、必ずもう1人が本体を手で支えるようにしてください。

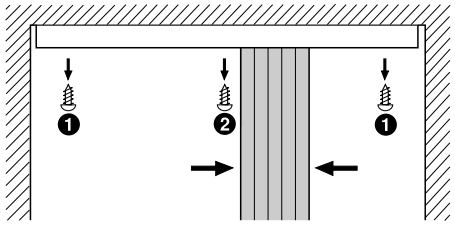

①本体をたたんで、中央に寄せてください。

②先に❶両端の取付ネジを外し、最後に❷中央部の取付ネジを外してください。

オプション部品の使用方法

●中間ストップ

レールの途中で製品を固定したい場合や、両開きの場合の中央位置の目印として使用します。

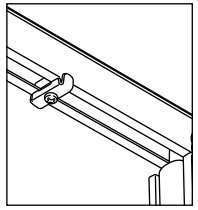

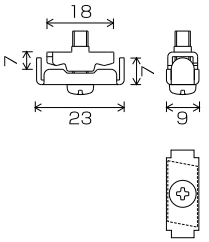

●キャップストップ

レールの端が壁面でない場合に取付け、製品の脱落を防ぎます。

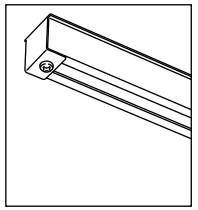

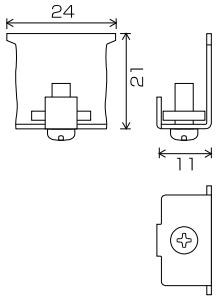

●鴨居用ブラケット

障子やふすまなどの鴨居部分に取り付ける場合に使用します。

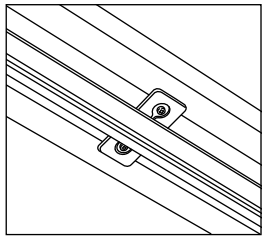

製品幅（mm）	必要数量
600～1000	3個
1010～1750	4個
1760～2250	5個
2260～2750	6個
2760～3000	7個

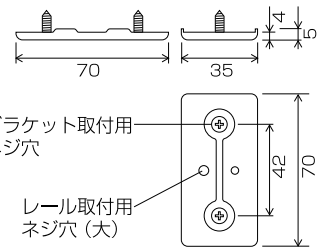

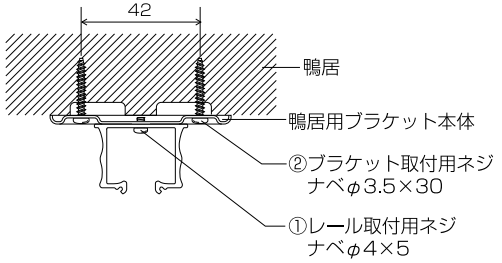

①レール取付用ネジで鴨居用ブラケットをレールに固定してください。

②ブラケット取付用ネジで取付け面に固定してください。

●固定金具

製品の片側を壁面に固定する場合に使用します。

① 固定金具を取付ネジ（サラφ3×16）で壁面に取付けてください。その際、本体のマグネット位置を避けるようにしてください。

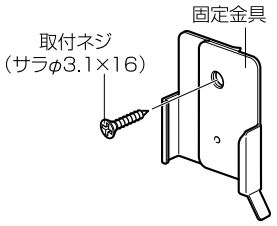

② 固定金具のレバーを引き上げて製品本体を壁面に押しあててください。

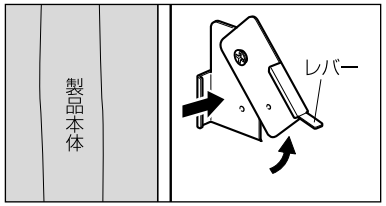

③ 固定金具のレバーを下に押し下げて製品本体を固定してください。

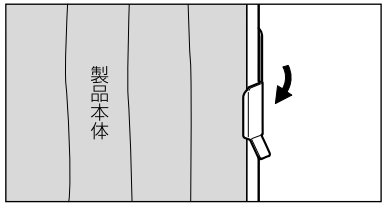

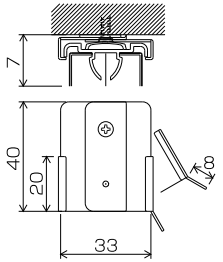

●伸縮吊棒

天井面から製品を吊る場合に使用します。
2本吊り:レールを中間で支える場合。
3本吊り:レールの端を壁面に固定できない場合、レールの端は3本吊りします。

※50cm間隔以内に1カ所必要です。
両端はレール端部から5～10cmの位置に取り付けてください。

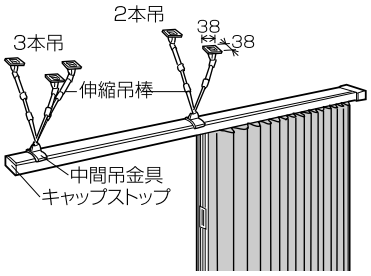

●中間吊金具

中間吊りで、レールと伸縮吊棒とをつなぐ部品です。

※50cm間隔以内に1カ所必要です。
両端はレール端部から5～10cmの位置に取付けてください。

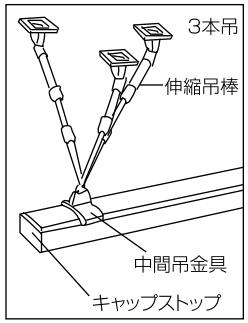

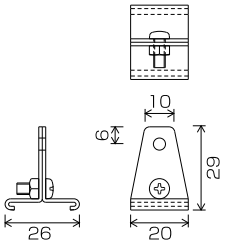

●壁面ブラケット

中間吊りで、レールを壁面に固定する場合に使用します。

※取付けネジは付属されておりません。サラネジ（φ3.5）を別途ご購入ください。

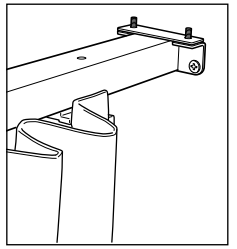

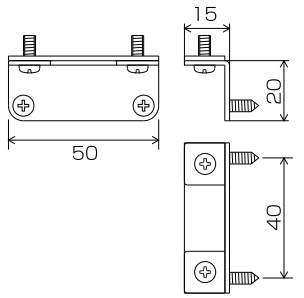

操作方法

●本体は必ず把手を持って横方向にゆっくりと開閉してください。

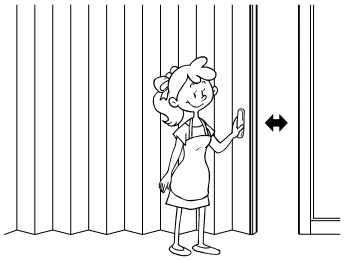

丈詰め方法

●下記の範囲にて10mm単位で丈詰めができます。

本体高さ寸法（下2桁）	～0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～90
丈詰め可能寸法	90	00（60）	10（60）	20（60）	30（60）	40	50	60	70	80

※（　）内は本体高さ寸法1710～1740mmの場合です。

①製品本体をレールから取外し、下部のエンドキャップを取外してください。

②フレームカバーを取外してください。

③カットフレームからレザーを100～200mm程度はがしてください。

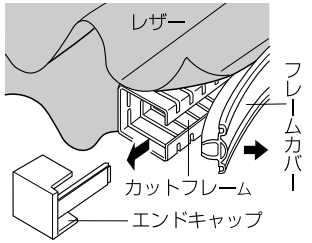

④カットフレームを丈詰したいサイズだけニッパー等でカットし、数回折り曲げて切り取ってください。カット面はヤスリをかけてください。

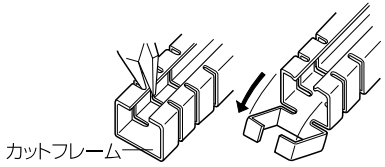

⑤カットフレームに合わせてレザー折り返し分（20～50mm）を残してレザーをカットしてください。必要に応じて縫製糸をほどいてください。

⑥レザーの折り返し線に沿って、レザーを両面テープで貼り合わせてください。

⑦フレームカバーをカットフレームに合わせて金ノコ等でカットしてください。

⑧レザーをカットフレームに貼り付けてください。

⑨フレームカバーを取付け、エンドキャップを差し込んでください。

⑩製品本体をレールに取付けてください。

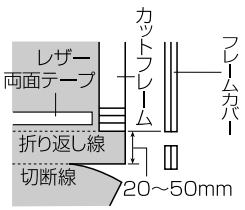

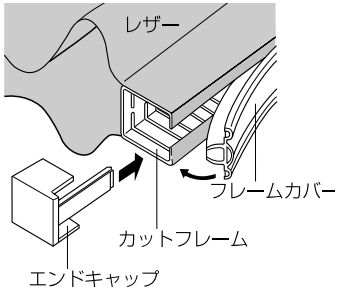

※レザーのたるみが発生した場合は、レザー下部のテンションテープを引いて調整してください。テープがレザー下部から見える場合は、テープをカットしてください。

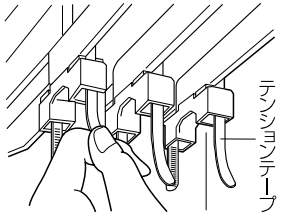

メンテナンスシール

●お買い上げの商品にはフレームカバーを取外したところに商品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。商品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

クローザ ライト

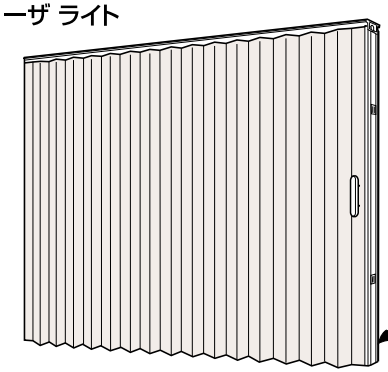

フレームカバーを
取外したところに貼付

出荷日	05年10月01日	②受注No	＊＊＊＊＊
品名	クローザライト	TD-5001	2000×2000
生産部署	＊＊＊		

製品仕様が記載されています。

クローザライト（機種名）　TD-5001（色柄品番）　2000×2000（製品幅×製品高さ）

お手入れ方法

●汚れた場合は、洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。シンナーなどは使用しないでください。

梱包材の処理方法

●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミ（ポリ袋、テープ等）に分別して処分してください。

●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

MEMO

●お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札 幌 支 店	tel.011-841-3731	fax.011-841-9926	〒003-0012 札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271	fax.019-645-5275	〒020-0134 盛岡市南青山町4-8
仙 台 支 店	tel.022-288-8415	fax.022-287-3110	〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241	fax.025-231-0506	〒951-8154 新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551	fax.0297-52-1552	〒300-2494 茨城県筑波郡谷和原村大字小絹551
さいたま支店	tel.048-657-9221	fax.048-657-9191	〒330-0810 さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東 京 支 店	tel.03-3552-2961	fax.03-3552-4460	〒104-0033 東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
多摩営業所	tel.042-525-0431	fax.042-525-0433	〒190-0013 立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801	fax.043-245-6805	〒260-0027 千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横 浜 支 店	tel.045-473-2700	fax.045-473-9660	〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011	fax.054-283-5120	〒422-8043 静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901	fax.026-225-5902	〒380-0928 長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420	fax.052-858-2461	〒466-0033 名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300	fax.076-240-3791	〒920-0364 金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-344-9611	fax.075-344-7664	〒600-8108 京都市下京区五条通新町西入る西錺屋町18 トミタビル4F
大 阪 支 店	tel.06-6260-0821	fax.06-6260-0822	〒541-0053 大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173	fax.078-382-0190	〒650-0025 神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222	fax.086-244-1612	〒700-0971 岡山市野田3丁目23-7
広 島 支 店	tel.082-232-0439	fax.082-232-0432	〒733-0037 広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434	fax.087-868-0491	〒760-0079 高松市松縄町50-13
福 岡 支 店	tel.092-947-2661	fax.092-947-2706	〒811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911	fax.099-259-2855	〒890-0052 鹿児島市上之園町25-1 KBC中央ビル1F

◎お客様相談室 **tel.03-3552-1002**